SMART Ink™ 3.1

GUIA DO USUÁRIO

PARA O SISTEMA OPERACIONAL OS X

SMART

Informações sobre marcas comerciais

SMART Ink, SMART Notebook, Pen ID, smarttech, o logotipo e todos os slogans da SMART são marcas comerciais ou registradas da SMART Technologies ULC nos EUA e/ou em outros países. Todos os nomes de produtos e empresas de terceiros podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Informações de direitos autorais

© 2015 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma, de qualquer forma ou por qualquer meio, sem a permissão prévia por escrito da SMART Technologies ULC. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam um compromisso por parte da SMART.

Este produto e/ou o seu uso está coberto por uma ou mais das seguintes patentes norte-americanas:

www.smarttech.com/patents

07/2015

Conteúdo

Capítulo 1: Bem-vindo **1**

Sobre o SMART Ink 1
Sobre os outros softwares SMART 2
Novidades do SMART Ink 3.1 2
Outros recursos 3

Capítulo 2: Usando o SMART Ink **5**

Iniciando o SMART Ink 6
Sobre a barra de ferramentas dinâmica 6
Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART 12
Escrevendo e desenhando com tinta digital 13
Manipulando tinta digital 15
Apagando tinta digital 17
Salvando tinta digital 22
Convertendo escrita manual em texto 23
Usando as canetas favoritas do SMART Ink 24
Desativando o SMART Ink 27

Capítulo 3: Usando o Visualizador de documentos SMART Ink **29**

Capítulo 4: Manutenção do SMART Ink **33**

Capítulo 1

Bem-vindo

Sobre o SMART Ink 1
Sobre os outros softwares SMART 2
- Drivers de Produtos SMART 2
- Software SMART Notebook 2

Novidades do SMART Ink 3.1 2
- Melhorias na barra de ferramentas dinâmica 2
- Ferramentas de janela do SMART Ink 3
- Canetas favoritas do SMART Ink 3
- Ferramenta de tinta do SMART Touch 3

Outros recursos 3

Este capítulo explica como usar o SMART Ink™ com seu produto interativo SMART.

OBSERVAÇÃO

Este arquivo é distribuído como um arquivo PDF que contém vídeos. Para assistir a esses vídeos, confirme que seu leitor de PDF possa reproduzir vídeos e o configure para confiar no conteúdo deste guia. Consulte as instruções na Ajuda do leitor de PDF.

Sobre o SMART Ink

Você pode usar o SMART Ink para escrever e desenhar com tinta digital em aplicativos, arquivos, pastas, sites e em qualquer outra janela aberta em seu computador. Quando você move, redimensiona ou minimiza uma janela, a tinta se mantém nela.

Você pode escrever sobre qualquer guia no navegador de Internet Chrome™. Você pode escrever sobre um vídeo sem pausá-lo e sem interferir na interatividade dele. Você pode realçar conteúdos em sua tela.

Você pode mover, copiar, colar e apagar suas anotações de tinta digital ou convertê-las em texto. Você também pode capturar as anotações como uma imagem e salvá-la no arquivo de um software SMART.

Sobre os outros softwares SMART

O SMART Ink e os drivers de produtos SMART estão inclusos com o software de aprendizado colaborativo SMART Notebook®.

Drivers de Produtos SMART

Os drivers de produtos SMART permitem que seu computador detecte a entrada de produtos interativos SMART.

O SMART Ink trabalha com os Drivers de produtos SMART para permitir que você escreva na tela com as canetas do seu produto interativo SMART, usando as ferramentas de desenho na barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink.

Software SMART Notebook

Você pode escrever no software SMART Notebook com as canetas do seu produto interativo SMART, usando as ferramentas de desenho na barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink, e a tinta digital se torna parte do seu arquivo do SMART Notebook.

Novidades do SMART Ink 3.1

O SMART Ink 3.1 inclui alguns recursos novos e melhorados.

Melhorias na barra de ferramentas dinâmica

O SMART Ink 3.0 introduziu uma nova barra de ferramentas dinâmica para escolher opções de caneta ao escrever ou desenhar com tinta digital. Para a maioria dos produtos interativos SMART, a barra de ferramentas dinâmica aparece quando você pega uma das canetas do produto e desaparece quando você devolve a caneta. Você pode usar a barra de ferramentas dinâmica com qualquer aplicativo no computador, incluindo um software SMART.

No SMART Ink 3.1, a barra de ferramentas dinâmica, quando minimizada, aparece como um círculo em vez de uma barra horizontal.

SMART Ink 3.0

SMART Ink 3.1

Além disso, você pode fixar a barra de ferramentas dinâmica na borda esquerda ou direita da tela, fechá-la ao empurrá-la para fora da tela e fixar paletas para que elas permaneçam abertas enquanto você escreve, desenha ou realiza outras tarefas.

Para saber mais, consulte *Sobre a barra de ferramentas dinâmica* na página 6.

Ferramentas de janela do SMART Ink

Quando você escreve ou desenha em uma janela, um botão de ferramentas de janela do SMART Ink aparece no canto superior direito da janela. Você pode usar esse botão para fazer o seguinte:

- Limpar toda a tinta digital da janela (consulte *Limpando toda a tinta digital de uma janela* na página 21)
- Salvar a tinta digital fazendo uma captura de tela (consulte *Salvando tinta digital* na página 22)
- Desativar o SMART Ink para a janela ou aplicativo (consulte *Desativando o SMART Ink* na página 27)

Canetas favoritas do SMART Ink

Se você escreve ou desenha com frequência com a mesma cor, largura e estilo de caneta digital, pode salvar essas propriedades como uma caneta favorita.

Para saber mais, consulte *Usando as canetas favoritas do SMART Ink* na página 24.

OBSERVAÇÃO

As canetas favoritas do SMART Notebook estão disponíveis somente se o software SMART Notebook estiver instalado no computador.

Ferramenta de tinta do SMART Touch

Se seu computador estiver conectado a um produto interativo SMART com suporte a reconhecimento de toque, você pode usar a Ferramenta de tinta por toque da SMART para escrever ou desenhar com o dedo ou um auxílio de acessibilidade, como uma bola de tênis.

Para saber mais, consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12.

OBSERVAÇÃO

A Ferramenta de tinta do SMART Touch estará disponível somente se o software SMART Notebook estiver instalado no computador.

Outros recursos

Para mais informações sobre o SMART Ink e os outros softwares SMART em seu computador, consulte a Ajuda do software SMART. A Ajuda do software SMART inclui todas as informações deste guia. Você pode ler a Ajuda em seu produto interativo SMART ou em um dispositivo móvel.

Para abrir a ajuda do software SMART, pressione o ícone **SMART Board** (ou {1}) na barra de menus do Mac e escolha **Ajuda**. Você também pode pressionar qualquer um dos botões e links de **Ajuda** na interface de usuário do SMART Ink.

Capítulo 2

Usando o SMART Ink

Iniciando o SMART Ink 6
Sobre a barra de ferramentas dinâmica 6
- Abrindo a barra de ferramentas dinâmica 6
- Visualizando a barra de ferramentas dinâmica no modo completo 9
- Movendo e fixando a barra de ferramentas dinâmica 10
- Fixando paletas na barra de ferramentas dinâmica 11
- Fechando a barra de ferramentas dinâmica 11

Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART 12
- Iniciando a Ferramenta de tinta do SMART Touch 12
- Usando a Ferramenta de tinta do SMART Touch 12
- Fechando a ferramenta de tinta do SMART Touch 13

Escrevendo e desenhando com tinta digital 13
- Escrevendo e desenhando com tinta digital 14
- Escrevendo e desenhando com tinta digital ao mesmo tempo que outro usuário 15

Manipulando tinta digital 15
- Selecionando objetos 15
- Movendo objetos 17
- Cortando, copiando e colando objetos 17
- Excluindo objetos 17

Apagando tinta digital 17
- Apagando tinta digital 18
- Apagando tinta digital ao mesmo tempo que outro usuário 21
- Limpando toda a tinta digital de uma janela 21

Salvando tinta digital 22
Convertendo escrita manual em texto 23
Usando as canetas favoritas do SMART Ink 24
Desativando o SMART Ink 27

Você pode escrever, desenhar e interagir com tinta digital usando o SMART Ink.

Iniciando o SMART Ink

Geralmente, o SMART Ink é iniciado quando você faz o logon em seu computador. No entanto, se você ou o administrador do sistema tiverem configurado o SMART Ink para não iniciar automaticamente, você pode iniciá-lo manualmente (consulte *Capítulo 4: Manutenção do SMART Ink* na página 33).

OBSERVAÇÃO

Quando você abre o SMART Ink pela primeira vez, uma janela de *Boas-vindas* é aberta. A janela de *Boas-vindas* inclui quatro vídeos curtos de introdução. Para assistir a um vídeo, pressione o botão Reproduzir dele. Para abrir a janela de *Boas-vindas* posteriormente, pressione o botão Ajuda ? no canto superior esquerdo da barra de ferramentas dinâmica.

Para iniciar o SMART Ink manualmente

No Finder, vá até **Aplicativos/SMART Technologies** e clique duas vezes em **SMART Ink**.

Sobre a barra de ferramentas dinâmica

Use a barra de ferramentas dinâmica para escrever ou desenhar com tinta digital, converter escrita manual em texto, fazer capturas de tela e usar favoritos. A barra de ferramentas dinâmica funciona com a área de trabalho e com todos os aplicativos. No entanto, algumas de suas opções podem variar de acordo com o aplicativo.

Abrindo a barra de ferramentas dinâmica

Antes de abrir a barra de ferramentas dinâmica, inicie o SMART Ink (consulte *Iniciando o SMART Ink* acima) e conecte seu computador a um produto interativo SMART.

Para abrir a barra de ferramentas dinâmica estando conectado a um monitor de tela plana interativo SMART Board série 8000i-G5

Pegue uma das canetas do monitor de tela plana interativo.

A barra de ferramentas dinâmica será exibida.

OBSERVAÇÃO

Os monitores de tela plana interativos SMART Board série 8000i-G5 têm o recurso de ID de caneta. Se você pegar uma caneta e outro usuário pegar a outra, duas barras de ferramentas dinâmicas vão aparecer. Você e o outro usuário podem especificar as cores e as outras configurações para suas canetas de forma independente.

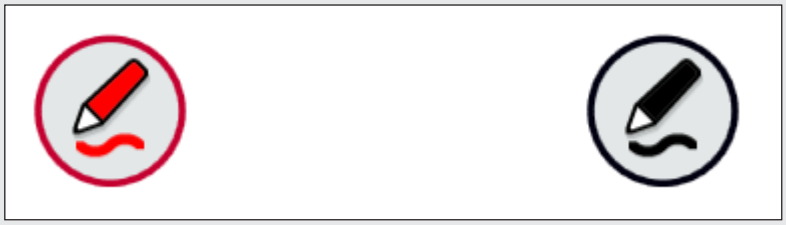

Para abrir a barra de ferramentas dinâmica estando conectado a um monitor de tela plana interativo SMART Board série 8000i-G3 ou 8000i-G4

Pegue uma das canetas do monitor de tela plana interativo.

A barra de ferramentas dinâmica será exibida.

Para abrir a barra de ferramentas dinâmica estando conectado a um monitor de tela plana interativo SMART Board série 6000

Pegue uma das canetas do monitor de tela plana interativo.

A barra de ferramentas dinâmica será exibida.

OBSERVAÇÃO

Os monitores de tela plana interativos SMART Board série 6000 têm o recurso de ID de caneta. Se você pegar uma caneta e outro usuário pegar a outra, duas barras de ferramentas dinâmicas vão aparecer. Você e o outro usuário podem especificar as cores e as outras configurações para suas canetas de forma independente.

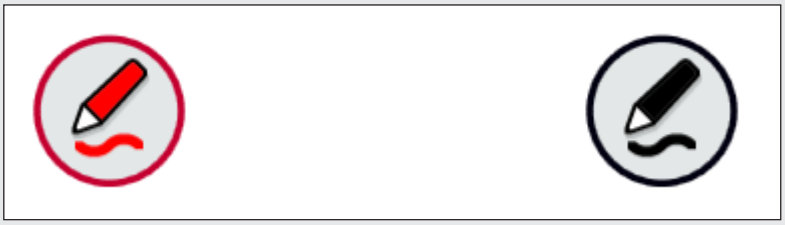

Para abrir a barra de ferramentas dinâmica estando conectado a um monitor de tela plana interativo SMART Board série 4000

Pressione o ícone **SMART Board** na barra de menus do Mac e escolha **Mostrar barra de ferramentas do Ink**.

A barra de ferramentas dinâmica será exibida.

Para abrir a barra de ferramentas dinâmica estando conectado a um quadro interativo SMART Board série 800

Pegue uma das canetas do quadro interativo.

A barra de ferramentas dinâmica será exibida.

Para abrir a barra de ferramentas dinâmica estando conectado a um quadro interativo SMART Board série M600

Se o quadro interativo tiver uma bandeja de canetas, pressione um dos botões **Selecionar cor** na bandeja de canetas.

OU

Se o quadro interativo não tiver uma bandeja de canetas, pressione o ícone **SMART Board** na barra de menus do Mac e escolha **Mostrar barra de ferramentas do Ink**.

A barra de ferramentas dinâmica será exibida.

Para abrir a barra de ferramentas dinâmica estando conectado a um quadro interativo SMART Board série 600

Pegue uma das canetas do quadro interativo.

A barra de ferramentas dinâmica será exibida.

Para abrir a barra de ferramentas dinâmica estando conectado a um projetor interativo LightRaise®

Pressione o ícone **SMART Board** na barra de menus do Mac e escolha **Mostrar barra de ferramentas do Ink**.

A barra de ferramentas dinâmica será exibida.

Para abrir a barra de ferramentas dinâmica estando conectado a um monitor com caneta interativa SMART Podium™

Pressione um dos botões **Selecionar cor** no visor interativo com caneta.

A barra de ferramentas dinâmica será exibida.

Visualizando a barra de ferramentas dinâmica no modo completo

Quando a barra de ferramentas dinâmica é aberta pela primeira vez, ela aparece minimizada. Para ver a barra de ferramentas no modo completo, pressione-a.

OBSERVAÇÃO

As opções disponíveis no modo completo dependem do tipo de produto interativo SMART conectado ao computador.

A barra de ferramentas volta a se minimizar depois de 10 segundos sem uso. Você também pode minimizar a barra de ferramentas a qualquer momento pressionando o centro dela.

Movendo e fixando a barra de ferramentas dinâmica

Se a barra de ferramentas dinâmica estiver cobrindo algum conteúdo, arraste-a para outra área da tela.

Você pode fixar a barra de ferramentas dinâmica à borda esquerda ou direita da tela arrastando-a para a borda desejada ou pressionando o botão de fixação no canto superior direito da barra de ferramentas dinâmica.

Fixando paletas na barra de ferramentas dinâmica

Quando você pressiona um dos botões no círculo da barra de ferramentas dinâmica, o botão se move para o topo do círculo e uma paleta para o botão é exibida. Após 10 segundos sem uso, a barra de ferramentas se minimiza e quaisquer paletas abertas desaparecem.

Você pode fixar uma paleta para que ela permaneça aberta quando você estiver escrevendo, desenhando ou realizando outras tarefas. Para fixar uma paleta, pressione **Fixar** no canto superior direito dela. Para desprender a paleta, pressione **Desprender** no canto superior direito dela.

OBSERVAÇÃO

Se você pressionar o centro da barra de ferramentas, ela se minimizará e quaisquer paletas fixas desaparecerão.

Fechando a barra de ferramentas dinâmica

A barra de ferramentas dinâmica desaparece quando você devolve a caneta ao suporte. Se você pegar a caneta mais tarde, a barra de ferramentas dinâmica vai reaparecer no mesmo local.

Como alternativa, você pode ocultar a barra de ferramentas dinâmica fazendo o seguinte:

- Fixe a barra de ferramentas dinâmica, arraste-a para fora da tela até ela desaparecer e pressione **Fechar tinta** quando for solicitado.

- Pressione o ícone **SMART Board** na barra de menus do Mac e escolha **Ocultar barra de ferramentas do Ink**.

OBSERVAÇÃO

Você também pode desativar o SMART Ink para uma janela ou aplicativo específico (consulte *Desativando o SMART Ink* na página 27).

Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART

Se seu computador estiver conectado a um produto interativo SMART com suporte a reconhecimento de toque, você pode usar a Ferramenta de tinta do SMART Touch para escrever ou desenhar com o dedo ou um auxílio de acessibilidade, como uma bola de tênis.

OBSERVAÇÃO

A Ferramenta de tinta do SMART Touch estará disponível somente se o software SMART Notebook estiver instalado no computador.

Iniciando a Ferramenta de tinta do SMART Touch

Você pode iniciar a Ferramenta de tinta do SMART Touch de várias maneiras:

- Pressione o ícone **SMART Board** na barra de menus do Mac e escolha **Mostrar Ferramenta de tinta por toque da SMART**.
- Abra a janela *Configurações do SMART Ink* , pressione **Configurações gerais** e pressione **Iniciar a Ferramenta de tinta por toque da SMART** (consulte *Capítulo 4: Manutenção do SMART Ink* na página 33).
- No Finder, vá até **Aplicativos/SMART Technologies** e clique duas vezes em **Ferramenta de tinta do SMART Touch**.

OBSERVAÇÃO

Se a Ferramenta de tinta do SMART Touch não estiver disponível para seu produto interativo SMART, uma mensagem vai aparecer lhe informando disso quando você tentar abrir a ferramenta.

Usando a Ferramenta de tinta do SMART Touch

Depois que você iniciar a Ferramenta de tinta do SMART Touch, será exibida a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch. A barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch é idêntica à do SMART Ink, salvo o fato de seu círculo ser azul em vez de cinza, preto ou vermelho (consulte *Sobre a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

Com a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch, você pode fazer tudo que poderia fazer com as canetas e apagadores dos produtos interativos SMART, mas com o dedo ou com um auxílio de acessibilidade, como uma bola de tênis:

- Escrevendo ou desenhando com tinta digital
- Manipulando tinta digital
- Apagando tinta digital
- Salvando tinta digital em uma captura de tela
- Convertendo escrita manual em texto
- Salvando e usando favoritos

Fechando a ferramenta de tinta do SMART Touch

Para fechar a ferramenta de tinta do SMART Touch, realize uma das seguintes ações:

- Fixe a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch, arraste-a para fora da tela até ela desaparecer e pressione **Fechar tinta** quando for solicitado.
- Pressione o ícone **SMART Board** na barra de menus do Mac e escolha **Ocultar ferramenta de tinta do SMART Touch**.
- Abra a janela *Configurações do SMART Ink* , pressione **Configurações gerais**e pressione **Fechar a Ferramenta de tinta por toque da SMART** (consulte *Capítulo 4: Manutenção do SMART Ink* na página 33).

OBSERVAÇÃO

Você também pode desligar a Ferramenta de tinta do SMART Touch para uma janela ou aplicativo específico (consulte *Desativando o SMART Ink* na página 27).

Escrevendo e desenhando com tinta digital

Quando você escreve ou desenha em um aplicativo aberto ou em um software SMART, a tinta se torna um objeto que pode ser movido e manipulado.

OBSERVAÇÃO

Para escrever ou desenhar com tinta digital fora do software SMART, você deve iniciar o SMART Ink (consulte *Iniciando o SMART Ink* na página 6) e conectar seu computador a um produto interativo SMART.

Escrevendo e desenhando com tinta digital

Para escrever ou desenhar com tinta digital

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   OU

   Abra a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12).

2. Pressione **Canetas** .

3. Escolha uma caneta e ajuste suas propriedades.

   OBSERVAÇÕES

   - As propriedades disponíveis dependem da caneta selecionada:

Propriedade	Canetas padrão			Canetas do SMART Notebook[1]					
Cor	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓
Linha									
Estilo da linha	✓								
Começo da linha	✓								
Fim da linha	✓								
Espessura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparência	✓		✓			✓			

   - As canetas do SMART Notebook se comportam como canetas padrão fora do software SMART Notebook.

4. Escreva ou desenhe com tinta digital.

   OBSERVAÇÃO

   Se você estiver escrevendo ou desenhando com tinta digital na área de trabalho, a tinta digital aparecerá dentro de uma anotação do SMART Ink. Você pode mover e fechar a anotação do SMART Ink como faria com qualquer outra janela.

[1] As canetas do SMART Notebook estão disponíveis somente se o software SMART Notebook estiver instalado no computador.
[2] Há predefinições, em vez de opções de cores, disponíveis para o tipo de caneta criativa.

Escrevendo e desenhando com tinta digital ao mesmo tempo que outro usuário

Os seguintes produtos interativos SMART permitem que dois usuários escrevam, desenhem e apaguem ao mesmo tempo:

- Monitores de tela plana interativos SMART Board 8000i-G5
- Monitores de tela plana interativos SMART Board séries 8000i-G3 e 8000i-G4
- Monitores de tela plana interativos SMART Board série 6000
- Monitores de tela plana interativos SMART Board série 4000
- Quadros interativos SMART Board série 800
- Quadros interativos SMART Board série M600
- Projetores interativos LightRaise

Os monitores de tela plana interativos SMART Board séries 6000 e 8000i-G5 têm o recurso de ID de caneta. Esse recurso permite que os dois usuários especifiquem as cores e as outras configurações para suas canetas de forma independente.

Manipulando tinta digital

Você pode manipular os objetos de tinta digital criados com o SMART Ink.

Selecionando objetos

Para selecionar um objeto

Pressione o objeto uma vez.

Uma borda é exibida ao lado do objeto.

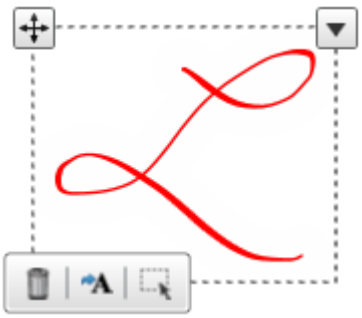

Para selecionar vários objetos

1. Pressione o primeiro objeto uma vez.

   Uma borda é exibida ao lado do objeto.

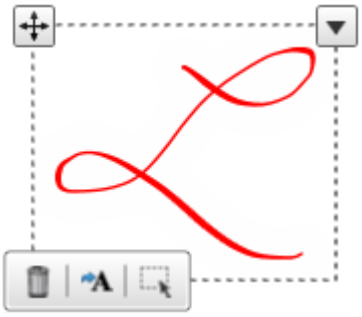

2. Pressione **Selecionar** na borda.

   Uma mensagem vai aparecer, instruindo a arrastar um retângulo ao redor dos objetos que você quer selecionar.

3. Arraste um retângulo para cercar os objetos que você quer selecionar.

Para selecionar todos os objetos

1. Pressione o primeiro objeto uma vez.

   Uma borda é exibida ao lado do objeto.

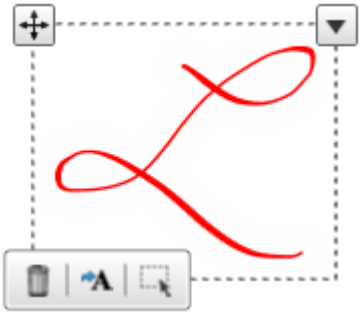

2. Pressione a seta na borda e depois escolha **Selecionar tudo**.

Para desmarcar a seleção de objetos

Pressione a seta na borda e depois escolha **Não selecionar nenhum**.

Movendo objetos

Para mover objetos

1. Selecione os objetos.
2. Arraste os objetos para um novo local.

> **DICA**
> Você também pode mover levemente os objetos para movê-los rapidamente para um novo local.

Cortando, copiando e colando objetos

Para recortar ou copiar e colar objetos

1. Selecione os objetos.
2. Pressione a seta na borda e escolha **Recortar** ou **Copiar**.
3. Cole os objetos em outro aplicativo.

Excluindo objetos

Para excluir objetos

1. Selecione os objetos.
2. Pressione **Excluir** na borda.

> **DICA**
> Você também pode apagar a tinta para excluí-la (consulte *Apagando tinta digital* abaixo).

Apagando tinta digital

Você pode apagar a tinta de uma janela a qualquer momento.

> **OBSERVAÇÃO**
> Para apagar tinta digital fora do software SMART, você deve iniciar o SMART Ink (consulte *Iniciando o SMART Ink* na página 6) e conectar seu computador a um produto interativo SMART.

Apagando tinta digital

Para apagar tinta digital estando conectado a um monitor de tela plana interativo SMART Board série 8000i-G5

Mova a ponta de apagador de uma caneta sobre a tinta digital que você deseja apagar.

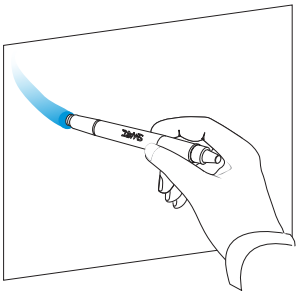

OU

Mova a palma da mão ou punho sobre a tinta digital que você deseja apagar.

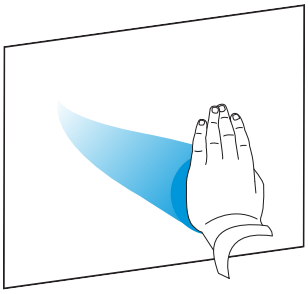

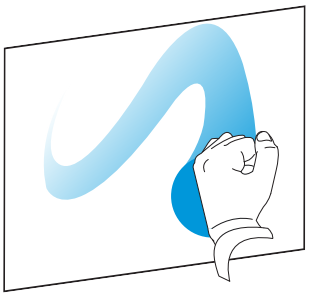

Para apagar tinta digital estando conectado a um monitor de tela plana interativo SMART Board série 8000i-G3 ou 8000i-G4

Mova o apagador sobre a tinta digital que você deseja apagar.

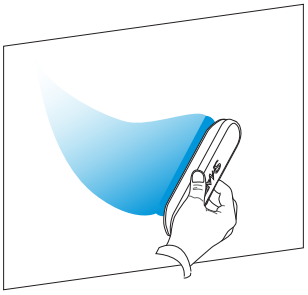

OU

Mova a palma da mão ou punho sobre a tinta digital que você deseja apagar.

Para apagar tinta digital estando conectado a um monitor de tela plana interativo SMART Board série 6000

Mova a ponta de apagador de uma caneta sobre a tinta digital que você deseja apagar.

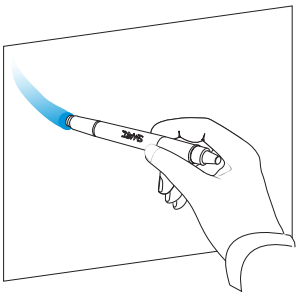

OU

Mova a palma da mão ou punho sobre a tinta digital que você deseja apagar.

Para apagar tinta digital estando conectado a um monitor de tela plana interativo SMART Board série 4000

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   OU

   Abra a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12).

2. Pressione **Apagador** e selecione um tamanho de apagador.
3. Mova o dedo sobre a tinta digital que você deseja apagar.

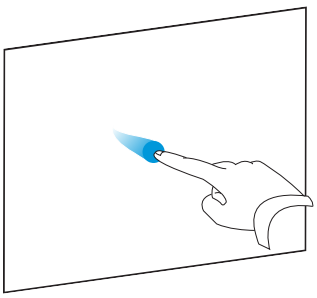

Para apagar tinta digital estando conectado a um quadro interativo SMART Board série 800

Mova o apagador sobre a tinta digital que você deseja apagar.

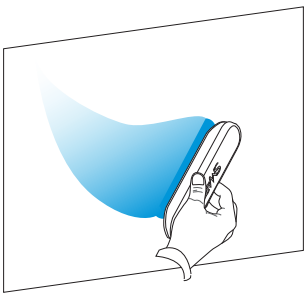

OU

Mova a palma da mão ou punho sobre a tinta digital que você deseja apagar.

Para apagar tinta digital estando conectado a um quadro interativo SMART Board série M600

1. Pressione o botão **Apagador** na bandeja de canetas.

   OU

   Execute a ação a seguir:

   a. Abra a barra de ferramentas dinâmica (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   b. Pressione **Apagador** e selecione um tamanho de apagador.

2. Mova o dedo sobre a tinta digital que você deseja apagar.

Para apagar tinta digital estando conectado a um quadro interativo SMART Board série 600

Mova o apagador sobre a tinta digital que você deseja apagar.

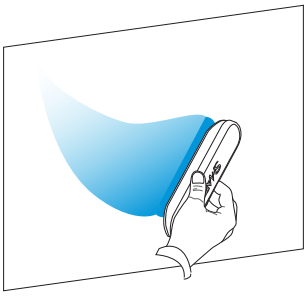

OU

Mova a palma da mão ou punho sobre a tinta digital que você deseja apagar.

Para apagar tinta digital estando conectado a um projetor interativo LightRaise

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).
2. Pressione **Apagador** e selecione um tamanho de apagador.
3. Mova o dedo sobre a tinta digital que você deseja apagar.

Para apagar tinta digital estando conectado a um visor interativo com caneta SMART Podium

1. Pressione o botão **Apagador** no visor interativo com caneta.
2. Mova a caneta com fio sobre a tinta digital que você deseja apagar.

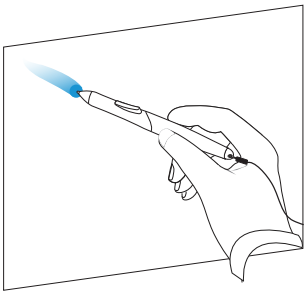

Apagando tinta digital ao mesmo tempo que outro usuário

Os seguintes produtos interativos SMART permitem que dois usuários escrevam, desenhem e apaguem ao mesmo tempo:

- Monitores de tela plana interativos SMART Board 8000i-G5
- Monitores de tela plana interativos SMART Board séries 8000i-G3 e 8000i-G4
- Monitores de tela plana interativos SMART Board série 6000
- Monitores de tela plana interativos SMART Board série 4000
- Quadros interativos SMART Board série 800
- Quadros interativos SMART Board série M600
- Projetores interativos LightRaise

Limpando toda a tinta digital de uma janela

Como alternativa a apagar tinta digital, você pode limpar toda a tinta digital de uma janela.

Para limpar toda a tinta digital de uma janela

Pressione o botão de Ferramentas de janela do SMART Ink no canto superior direito da tela e escolha **Limpar tinta**.

OBSERVAÇÃO

No navegador de Internet Chrome, este procedimento limpa a tinta digital da guia selecionada no momento. A tinta digital em outras guias não é afetada.

Salvando tinta digital

Você pode salvar tinta digital por meio de uma captura de tela.

OBSERVAÇÃO

Para fazer uma captura de tela fora dos softwares SMART, você deve fazer o seguinte:

- Certifique-se de que o software SMART Notebook ou SMART Meeting Pro esteja instalado no computador.
- Inicie o SMART Ink (consulte *Iniciando o SMART Ink* na página 6) e conecte seu computador a um produto interativo SMART.

Para fazer uma captura de tela usando a barra de ferramentas de Captura

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   OU

   Abra a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12).

2. Pressione **Opções de captura** .

   A barra de ferramentas *Capturar* é exibida.

3. Pressione **Captura de área** para fazer a captura de tela de uma área.

   OU

   Pressione **Captura de janela** para fazer a captura de tela de uma janela.

   OU

   Pressione **Captura de tela inteira** para fazer a captura de toda a tela.

   OU

   Pressione **Captura manual** para fazer a captura de tela de uma área à mão livre.

4. Pressione **Fechar** na barra de ferramentas *Captura* .

Para fazer uma captura de tela usando as ferramentas de janela do SMART Ink

1. Escreva ou desenhe tinta digital em uma janela (consulte *Escrevendo e desenhando com tinta digital* na página 13).
2. Pressione o botão de Ferramentas de janela do SMART Ink no canto superior direito da tela e escolha **Capturar tinta para o Notebook**.

Convertendo escrita manual em texto

Você pode escrever com o SMART Ink e converter sua escrita em texto. Por exemplo, você pode escrever no seu navegador e depois inserir a tinta como texto no campo de pesquisa do navegador.

OBSERVAÇÃO

Para converter escrita manual em texto fora do software SMART, você deve iniciar o SMART Ink (consulte *Iniciando o SMART Ink* na página 6) e conectar seu computador a um produto interativo SMART.

Para converter escrita manual nova em texto

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   OU

   Abra a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12).

2. Pressione **Conversão de texto**.

   A janela de conversão de texto é exibida.

3. Escreva os caracteres que quiser converter em texto na janela de conversão de texto.

   Conforme você escrever caracteres, a janela de conversão de texto converterá sua escrita manual em texto.

   OBSERVAÇÕES

   - Para mostrar um teclado virtual, pressione **Teclado**.
   - Para remover o texto existente da janela de conversão de texto, pressione **Limpar**.
   - Para editar texto, use as marcas de edição no canto inferior esquerdo da janla de conversão de texto.

4. Se quiser inserir o texto no aplicativo, pressione **Aceitar** ✓ e em seguida pressione onde quer inserir o texto.

   OU

   Se não quiser inserir o texto no aplicativo, pressione **Rejeitar** ✕.

Para converter escrita manual existente em texto

1. Selecione a escrita manual que deseja converter.
2. Pressione **Converter em texto** na borda.

   Uma mensagem é exibida pedindo para você tocar onde deseja inserir o texto. Em seguida, a interpretação da sua escrita aparece.
3. Em um aplicativo, pressione onde deseja inserir o texto.

   As suas anotações em tinta aparecem no aplicativo como texto.

Usando as canetas favoritas do SMART Ink

Se você escreve ou desenha com frequência com a mesma cor, largura e estilo de caneta digital, pode salvar essas propriedades como uma caneta favorita.

OBSERVAÇÕES

- As canetas favoritas estarão disponíveis somente se o software SMART Notebook estiver instalado no computador.
- Para usar os favoritos, você deve iniciar o SMART Ink (consulte *Iniciando o SMART Ink* na página 6) e conectar seu computador a um produto interativo SMART.

Para adicionar uma caneta favorita

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   OU

   Abra a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12).
2. Pressione **Canetas favoritas** .
3. Pressione **Adicionar** .
4. Escolha um tipo de caneta favorita.

5. Ajuste as propriedades da caneta favorita.

OBSERVAÇÕES

As propriedades disponíveis dependem da caneta selecionada:

Propriedade	Canetas padrão			Canetas do SMART Notebook					
Cor	✓	✓	✓	✓	✓[3]	✓	✓	✓	✓
Linha									
Estilo da linha	✓								
Começo da linha	✓								
Fim da linha	✓								
Espessura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparência	✓		✓			✓			

6. Pressione **Adicionar como favorita**.

Para editar uma caneta favorita

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   OU

   Abra a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12).

2. Pressione **Canetas favoritas** .
3. Pressione **Editar**.
4. Escolha a caneta favorita e pressione **Personalizar caneta**.
5. Altere as propriedades da caneta favorita.
6. Pressione **Salvar**.

Para excluir uma caneta favorita

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   OU

[3] Há predefinições, em vez de opções de cores, disponíveis para o tipo de caneta criativa.

Abra a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12).

2. Pressione **Canetas favoritas** .
3. Pressione **Editar**.
4. Escolha a caneta favorita e pressione **Excluir**.
5. Pressione **Concluído**.

Para alterar a ordem das canetas favoritas

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   OU

   Abra a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12).

2. Pressione **Canetas favoritas** .
3. Pressione **Editar**.
4. Escolha uma caneta favorita e a arraste da posição atual para uma posição nova na paleta.
5. Repita a etapa 4 para cada caneta favorita que você quiser mover.
6. Pressione **Concluído**.

Para escrever ou desenhar com tinta digital usando uma caneta favorita

1. Abra a barra de ferramentas dinâmica do SMART Ink (consulte *Abrindo a barra de ferramentas dinâmica* na página 6).

   OU

   Abra a barra de ferramentas dinâmica da Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12).

2. Pressione **Canetas favoritas** .
3. Escolha uma caneta favorita.
4. Escreva ou desenhe com tinta digital.

Desativando o SMART Ink

Por padrão, você pode usar o SMART Ink para escrever ou desenhar com tinta digital em qualquer janela e aplicativo.

Você pode desativar o SMART Ink para uma janela ou aplicativo específico. Isso é particularmente útil quando um aplicativo tem suas próprias ferramentas de escrita e desenho que você queira usar em vez do SMART Ink.

IMPORTANTE

Se você desativar o SMART Ink para um aplicativo, não poderá reativá-lo. Desative o SMART Ink para um aplicativo somente se quiser fazer isso de forma permanente.

OBSERVAÇÕES

- Para desativar o SMART Ink para uma janela ou aplicativo, você deve iniciar o SMART Ink (consulte *Iniciando o SMART Ink* na página 6) e conectar seu computador a um produto interativo SMART.
- Você só poderá desativar o SMART Ink para um aplicativo se o software SMART Notebook estiver instalado no computador.

Para desativar o SMART Ink para uma janela

1. Escreva ou desenhe na janela (consulte *Escrevendo e desenhando com tinta digital* na página 13).
2. Pressione o botão de Ferramentas de janela do SMART Ink no canto superior direito da janela e escolha **Desligar o SMART Ink**.

   A caixa de diálogo *Desligar o SMART Ink* é exibida.
3. Pressione **Nesta janela**.

   Você não poderá mais escrever ou desenhar usando o SMART Ink na janela.

   OBSERVAÇÃO

   No navegador de Internet Chrome, este procedimento desativa o SMART Ink para a respectiva guia. Você pode continuar escrevendo ou desenhando nas outras guias.

Para desativar o SMART Ink para um aplicativo

1. Escreva ou desenhe na janela (consulte *Escrevendo e desenhando com tinta digital* na página 13).

2. Pressione o botão de Ferramentas de janela do SMART Ink no canto superior direito do aplicativo e escolha **Desligar o SMART Ink**.

   A caixa de diálogo *Desligar o SMART Ink* é exibida.

3. Pressione **Neste aplicativo**.

   Você não poderá mais escrever ou desenhar usando o SMART Ink no aplicativo.

Capítulo 3

Usando o Visualizador de documentos SMART Ink

Seu software SMART inclui o Visualizador de documentos SMART Ink. Você pode usar o Visualizador de documentos SMART Ink para visualizar arquivos PDF e escrever ou desenhar sobre eles. Você também pode navegar dentro dos arquivos, ampliar páginas e salvar e imprimir seus arquivos, incluindo suas anotações de tinta.

Para iniciar o Visualizador de documentos SMART Ink

1. No Finder, navegue até **Applications/SMART Technologies**.
2. Clique duas vezes em **Visualizador de documentos SMART Ink**.

Para abrir um arquivo

1. Selecione **Arquivo** > **Abrir**.

   A caixa de diálogo *Abrir* é exibida.
2. Navegue até o arquivo que você deseja abrir e selecione-o.
3. Pressione **Abrir**.

Para escrever com ferramentas de caneta

1. Pegue uma caneta na bandeja de canetas do produto interativo.

   OU

   Pressione um botão de cor de tinta no visor interativo com caneta.
2. Escreva no arquivo aberto.

   DICA

   Você pode usar o software SMART para alterar as propriedades de tinta.

Para ampliar ou reduzir

Pressione **Ampliar** para ampliar.

OU

Pressione **Reduzir** para reduzir.

DICA

- Para voltar à ampliação padrão, pressione **Zoom para tamanho real**.
- Para ampliar sobre uma parte específica do documento, pressione **Ferramenta Ampliar** e arraste sobre a parte desejada do documento.

Para ajustar as configurações de visualização de página

1. Selecione **PDF** > **Exibição de PDF**.
2. Marque as opções que quiser ativar e desmarque as que quiser desativar.

Para exibir a página anterior

Pressione **Ir para página anterior**.

Para exibir a próxima página

Pressione **Ir para próxima página**.

Para girar a página

Selecione **Ferramentas** > **Girar para esquerda**.

OU

Selecione **Ferramentas** > **Girar para direita**.

Para salvar um arquivo

1. Selecione **Arquivo** > **Salvar como**.

   Uma caixa de diálogo será exibida.
2. Digite um nome para o arquivo na caixa *Salvar como* .
3. Escolha um local para o arquivo na lista suspensa *Onde* .

4. Pressione **Salvar**.

> **OBSERVAÇÃO**
> Se você tiver escrito no arquivo, sua tinta digital será salva como uma parte permanente do seu arquivo. Ao abrir o arquivo novamente mais tarde, não será possível modificar a tinta.

Para imprimir um arquivo

1. Selecione **Arquivo > Imprimir**.

   Uma caixa de diálogo será exibida.

2. Selecione sua impressora no menu suspenso *Impressora* .
3. Pressione **Imprimir**.

Capítulo 4

Manutenção do SMART Ink

Você pode alterar as configurações gerais do SMART Ink.

Para alterar as configurações do SMART Ink

1. Se a barra de ferramentas dinâmica estiver aberta, pressione o botão de configurações no canto inferior direito dela ⚙.

   OU

   Se a barra de ferramentas dinâmica não estiver aberta, vá até **Aplicativos/SMART Technologies** no Finder e clique duas vezes em **Configurações do SMART Ink**.

   A janela *Configurações do SMART Ink* é exibida.

2. Altere as configurações:

Controle	Procedimento	Anotações
Iniciar o SMART Ink ao efetuar logon	Marque a caixa de seleção para iniciar o SMART Ink automaticamente ao efetuar logon no computador.	Se você desmarcar a caixa de seleção, o SMART Ink não será iniciado quando você efetuar logon no computador e você não poderá escrever ou desenhar sobre aplicativos, nem criar anotações do SMART Ink. Você pode iniciar o SMART Ink manualmente (consulte *Iniciando o SMART Ink* na página 6).
Ferramenta de tinta por toque da SMART	Pressione **Iniciar a Ferramenta de tinta por toque da SMART** para ativar a Ferramenta de tinta do SMART Touch (consulte *Sobre a Ferramenta de tinta por toque da SMART* na página 12). OU Pressione **Iniciar a Ferramenta de tinta por toque da SMART** para desativar a Ferramenta de tinta do SMART Touch.	Este controle só estará disponível se o computador estiver conectado a um produto interativo SMART Board com suporte a reconhecimento de toque e se o software SMART Notebook estiver instalado no computador.
Apagar a tinta após ela ser convertida em texto	Marque a caixa de seleção para apagar a tinta após você a inserir como texto em um aplicativo.	

3. Pressione **Aplicar** e em seguida **OK**.

SMART TECHNOLOGIES

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport